

ろ過槽のオーバーホール

作業手順書

かんたん槽編

オーバーホールにあらかじめ必要な物

- 活性炭
- 新海水/ 種海水
- 新 混合ろ材
- バクテリア
- ろ材を洗うケース 衣装ケースなど
- エアーレーション

図1


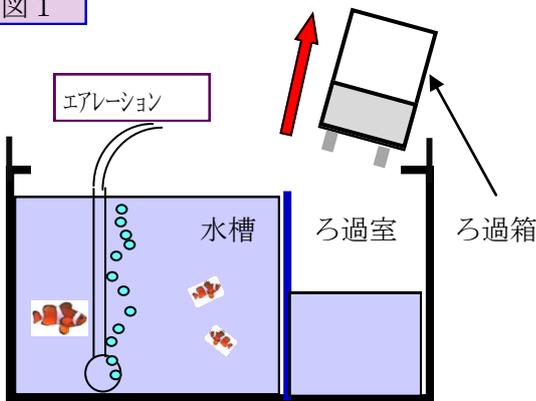



図2

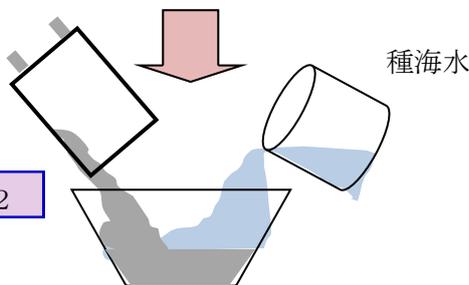

種海水で2～3回洗浄する

図3

新混合濾材を先に敷いてから 今洗ったオリジナル混合濾材を上を敷く

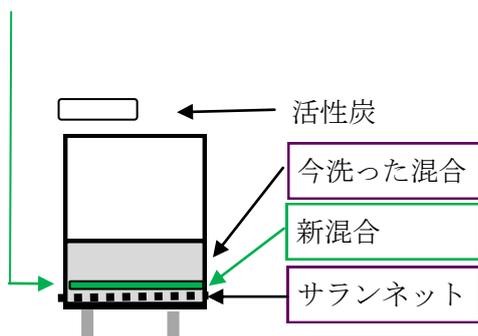

- 1 水槽内の苔を取り30分ほど透明に戻るまで待ちます。
水槽の水交換は濾過槽の掃除と同じ日に行わず、
あらかじめ 数日前に終わらせておくか、
ろ過槽掃除後 1週間以降にした方が良いです。
(同日に行うと水質が変わりすぎるため)

- 2 電源 (揚水ポンプ ヒーター) を切ります。
- 3 ポンプと硝酸塩還元筒ミニを 取り外します。

ポンプは水洗いし、硝酸塩還元筒ミニは周囲を濡れ雑巾で拭いてきれいにします。硝酸塩還元筒ミニの中にパイオチップを入れる分だけ 追加します。

- 4 混合ろ材をろ過箱ごと出し (図1 赤矢印) バケツ等に
出します。 出したろ材に 種海水を加え (図2) 手で底から やさしく全体的に濾材をかき上げ 濁った水を捨てます。これを2～3回行い 濾材を洗浄します

洗い終わった濾材は必ず海水をひたしておきます。
(濾材を乾かしてはいけません)

- 5 サランネットや ろ過箱 ヒーターは水道水で洗浄します。ろ過室は、残った海水を コップ等で取り出し、最後は 雑巾等で汚れや 水分を きれいにふき取ります。

- 6 ヒーター、ろ過箱 ポンプ&硝酸塩還元筒ミニの順に、再セットします。ろ過室に半分くらい海水を入れます。

- 7 ろ材を 図3のように 新しい混合濾材を間に入れてセットします。

活性炭のセットします。

活性炭は洗ってから使用してください。

- 8 活性炭をよけて、バクテリアをろ材に流し
入れる。5分ほど、してから 手順2で

止めた電源をいれてろ過槽のオーバーホール完了です。お疲れ様でした。

ろ過槽オーバーホール後の注意事項

- エサを 2～3日程 与えない
- オーバーホール後 1週間以内は、水交換などしない

動画

かんたん槽のオーバーホール方法を動画にてユーチューブにUPしてあります。

よろしかったら ご覧ください

