


ろ過槽のオーバーホール 作業手順書

かんたん槽NK-28編


オーバーホールにあらかじめ必要な物

- 活性炭 ● 新海水/ 種海水
- 新 混合ろ材 ● バクテリア
- ろ材を洗うケース バケツなど
- エアーレーション

- 1 水槽内の苔を取り30分ほど透明に戻るまで待ちます。
水槽の水交換は濾過槽の掃除と同じ日に行わず、
あらかじめ 数日前に終わらせておくか、
ろ過槽掃除後 1週間以降にした方が良いです。
(同日に行くと水質が変わりすぎるため)

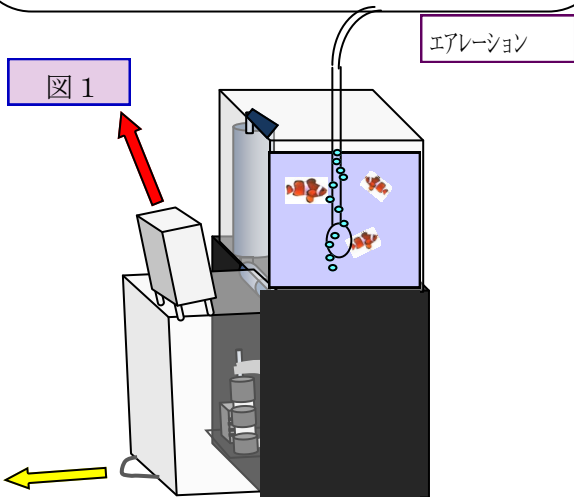


- 2 電源 (揚水ポンプ ヒーター) を切ります。
- 3 図1 黄色矢印を参考に ろ過室を出るところまで 引き出し、ろ過槽をろ過室内で向きを変え 取り出します。狭くて、向きがかわられない時は、手前の硝酸塩還元筒等を 1本先に抜いておくと 簡単に 取り出せます。
赤矢印参考

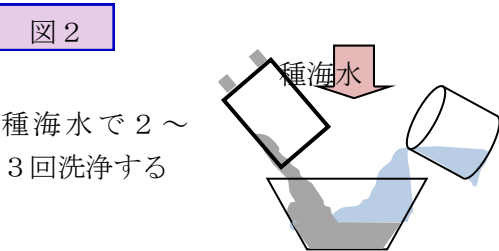

- 4 混合ろ材をバケツ等に出します。出したろ材に 種海水を加え (図2) 手で底から やさしく全体的に濾材をかき上げ 濁った水を捨てます。これを2~3回行い 濾材を洗浄します

洗い終わった濾材は必ず海水をひたしておきます。(濾材を乾かしてはいけません)

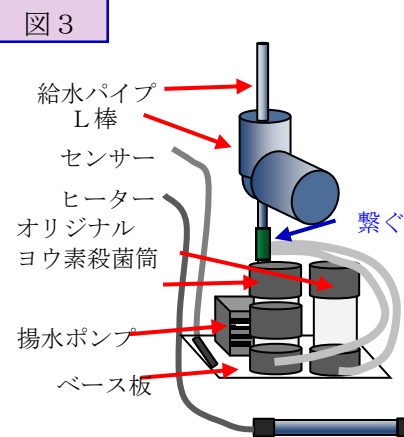

- 5 サランネットや ろ過槽・ヒーター・ポンプ (緑色のチューブ付近で配管と外す) は ろ過室から取り出し水道水で洗浄します。硝酸塩還元筒 (洗浄不要) も取り出し、デニバイオチップを追加して置きます。ヨウ素殺菌筒は洗浄し 中身は半年前後を目安に 新しいヨウ素 (1/3ビン) とカキガラ30gに 総入れ替えます。ろ過室は、残った海水を コップ等で取り出し、最後は ろ過台から取り出し 水道水で丸洗いします。

- 6 ろ過室をろ過台に戻し、ろ過槽以外の全てを再セットしポンプと給水パイプをつなぎます (図3参考)。ろ過室に適応範囲の真ん中くらいになるよう 水槽から海水を入れます。


- 7 ろ材を 図4のように ろ過槽に新しい混合濾材を間に 入れこみ、ろ過槽を ろ過室に戻します。

- 8 バクテリア (スーパーバイオ) をろ過槽に流しいれます。活性炭を L棒からの水がかかるところに セットします。

活性炭は洗ってから使用してください。

5分ほど、してから 手順2で止めた電源をいれてろ過槽のオーバーホール完了です。

最終チェック 水槽の最適水量 範囲内の 水位になっているか? っていない場合は 水量の加減を水槽で 行ってください。お疲れ様でした。

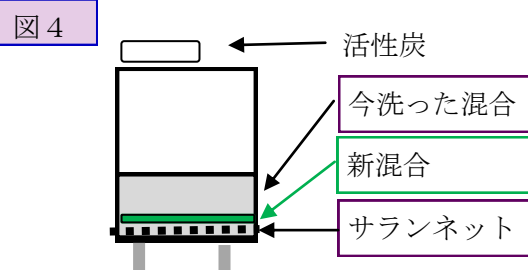

ろ過槽オーバーホール後の注意事項

- エサを 2~3日程 与えない
- オーバーホール後 1週間以内は、水交換などしない