

ろ過槽のオーバーホール 作業手順書

NK式下置きろ過槽編

オーバーホールにあらかじめ必要な物

- 活性炭
- 新海水/ 種海水
- 新 混合ろ材
- バクテリア
- ろ材を洗うケース 衣装ケースなど
- エアーレーション

1 水槽内の苔を取るり30分ほど透明に戻るまで待ちます。

水槽の水交換は濾過槽の掃除と同じ日に行わず、

あらかじめ 数日前に終わらせておくか、

ろ過槽掃除後 1週間以降にした方が良いです。

(同日に行うと水質が変わりすぎるため)

2 電源 (揚水ポンプ ヒーター) を止めます。

酸欠を防ぐため 水槽内にエアレーションをします。

3 混合ろ材 と ハイブリットボール (粗目サンゴ砂) をそれぞれ出来るだけ混ざらないように出します。図2

4 出したろ材に 種海水を加え 手で底から やさしく 全体的に濾材をかき上げ 濁った水を捨てます。これを2~3回 繰り返し 濾材を洗浄します。

洗い終わった濾材は必ず海水をひたしておきます。(濾材を乾かしてはいけません)

5 サランネットや・すのこ・トヨ・滝壺・すのこの下のシャワーパイプ等を 水道水できれいに洗浄します。

ろ過槽内部に残っている海水や残砂を コップや手アミ等で取り出します。最後は 雑巾等で汚れや 水分をきれいにふき取ります。

6 手順5で 洗浄したものを、セットします。活性炭やトヨのマットもセットします。

ろ過槽内に水深15cmくらい海水を入れておきます。水槽に水を加えて 濾過槽に溢れさせてもOKです。

7 ろ材を 図3のように 戻していきます。

活性炭は洗ってから使用してください。

注意




図3のように 新混合濾材を敷いてから、今洗い終わった混合濾材を上から載せます。

8 活性炭をよけて、バクテリアをろ材に流し います。5分ほど、してから 手順2で 止めた電源をいれてます。

ろ過槽の水位を調整し、ろ過槽のオーバーホール完了です。お疲れ様でした。

ろ過槽オーバーホール後の注意事項

- エサを 2~3日程 与えない
- オーバーホール後 1週間以内は、水交換などしない

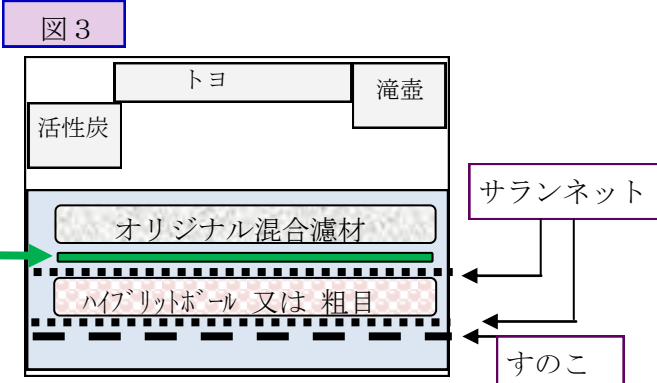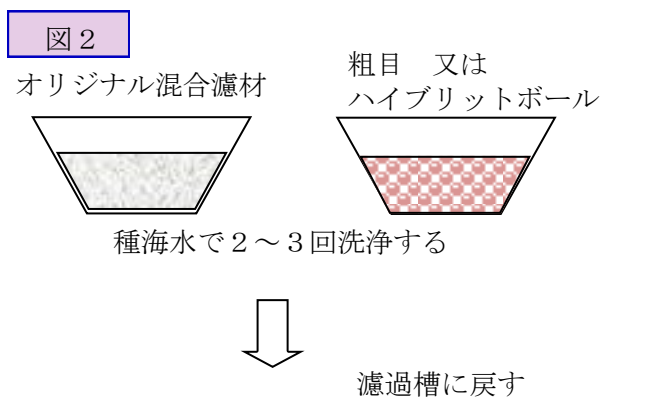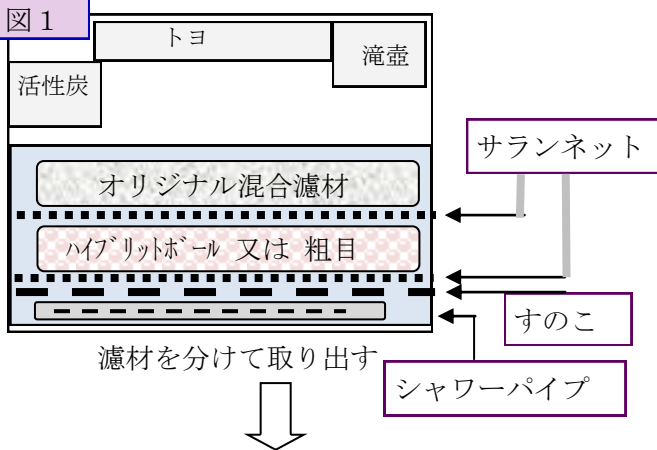

新混合濾材をここに敷いてから 今洗ったオリジナル混合濾材を上に乗せる